

	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin Pencuci Baju "Electrolux"	No : PST1A012
		Revisi : 01
		Berlaku : 08 OCT 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan untuk mengoperasikan mesin pencuci baju kerja Electrolux untuk mencegah kerusakan mesin karena salah pengoperasian dan menjamin hasil pencucian baju kerja yang bersih dan kering

2 Cakupan



Prosedur ini berlaku untuk mengoperasikan mesin pencuci baju Electrolux untuk proses pencucian dan pengeringan baju kerja dan perlengkapannya yang digunakan pada proses pengolahan injeksi ampul di Seksi Produksi Steril, Bidang Produksi

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengolahan Steril Non Cephalosporin dan Asman Produksi Steril

4 Prosedur

- 4.1 Hubungkan steker mesin pencuci baju dengan stop kontak ruangan, kemudian tekan tombol "On/Off" untuk menghidupkan mesin
- 4.2 Hubungkan selang inlet air pada mesin pencuci baju dengan valve supply air DW ruangan, kemudian buka valve supply air DW
- 4.3 Masukkan baju kotor ke mesin pencucian sesuai cara berikut :
 - 4.3.1 Pastikan resleting baju kerja telah ditutup
 - 4.3.2 Buka *chamber* pencucian dengan menarik *handle* pengunci pintu *chamber*
 - 4.3.3 Masukkan baju kotor ke *chamber* pencucian, kemudian tutup kembali pintu *chamber* pencucian
 - 4.3.4 Pastikan *chamber* pencucian diisi baju kotor maksimal $\frac{3}{4}$ dari kapasitas volume *chamber*
- 4.4 Masukkan sabun pencuci baju ke kotak sabun sesuai cara berikut :
 - 4.4.1 Buka kotak sabun dengan menarik keluar *handle* kotak sabun dari tempat penyimpanannya
 - 4.4.2 Tuangkan sabun pencucian di bagian utama (bagian tengah) kotak sabun dengan tidak melebihi penandaan maksimal yang ada pada kotak sabun
 - 4.4.3 Dorong kotak sabun hingga masuk kembali ke tempat penyimpanannya
- 4.5 Pilih program pencucian dengan menekan *ikon* program "Wash Dry 60", kemudian tekan tombol Start
- 4.6 Selanjutnya proses pencucian akan berlangsung secara otomatis mulai dari siklus pencucian hingga siklus pengeringan
- 4.7 Setelah siklus pengeringan, maka mesin pencuci akan berhenti otomatis dan alarm mesin akan berfungsi
- 4.8 Keluarkan baju bersih dari *chamber* pencucian setelah display mesin pencuci menampilkan tanda "0" dan indikator pengunci pintu mati,
- 4.9 Biarkan pintu *chamber* tetap terbuka / tidak dirapatkan sehingga kondisi *chamber* tetap kering, kemudian tekan tombol "On/Off" untuk mematikan mesin
- 4.10 Tutup valve supply air DW, kemudian lepaskan steker mesin dari stop kontak ruangan
- 4.11 Bersihkan mesin pencuci sesuai protap Cara Pembersihan Mesin Pencuci Baju "Electrolux"

	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin Pencuci Baju "Electrolux"	No : PST1A012
		Revisi : 01
		Berlaku : 08 OCT 2021
		Paraf : 

5 Tindak Lanjut

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan protap ini agar segera dilaporkan kepada penanggung jawab protap

6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	24 Juli 2018	Terbitan pertama
01	08 OCT 2021	Perubahan format dokumen dan logo

7 Tinjauan Ulang

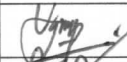

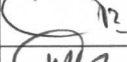

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

8 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke :

8.1 Bidang Produksi

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengolahan Steril Non Cephalosporin	PR		08 Okt 2021
Diperiksa oleh	Asman Produksi Steril	PR		08 Okt 2021
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		08 Okt 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		08 Okt 2021

10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			