

	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin <i>Portable Dehumidifier</i>	No : PCTO021
		Revisi : 03
		Berlaku : 04 JAN 2023
		Paraf : 

1. **Tujuan**

Untuk memastikan pengoperasian mesin menggunakan prosedur yang sama sehingga diperoleh hasil yang benar dan kerusakan mesin karena salah pengoperasian dapat dihindari.

2. **Cakupan**

Protap ini berlaku untuk pengoperasian mesin *portable dehumidifier* pada Seksi Pengolahan Bidang Produksi.

3. **Penanggung Jawab**

Penanggung jawab Protap ini adalah Supervisor Seksi Pengolahan Bidang Produksi.

4. **Bahan dan Alat**

-

5. **Prosedur**

- 5.1 Periksa kebersihan mesin dengan adanya label status kebersihan.
- 5.2 Letakkan alat sedemikian rupa sehingga aliran udara bebas tidak terhalang dan keberadaannya tidak mengganggu kegiatan produksi.
- 5.3 Atur *fan control* pada posisi normal.
- 5.4 Atur *humidity control* pada posisi maksimum.
- 5.5 Hidupkan alat maksimal 15-20 menit sebelum proses produksi dilakukan atau sampai *humidity* tercapai sesuai ketentuan di CPB.
- 5.6 Buang air yang ada dalam tangki penampung bila penuh (*dehumidifier* secara otomatis akan mati bila air penuh).
- 5.7 Tulis status kebersihan ruangan dan peralatan pada kolom "Kotor".

6. **Tindak Lanjut**

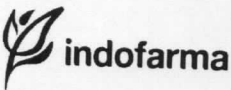

- 6.1 Apabila terjadi kesalahan dari pengoperasian mesin yang dapat mengakibatkan tidak beroperasinya mesin maka Supervisor melaporkan ke Bidang Teknik Pemeliharaan dengan formulir WO (*Work Order*).

7. **Lampiran**

-

8. **Pustaka**

-

	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin <i>Portable Dehumidifier</i>	No : PCTO021
		Revisi : 03
		Berlaku : 04 JAN 2023
		Paraf : 

9. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
02	13 Des 2016	Perubahan pada format penulisan satu Bahasa cakupan, penanggung jawab, prosedur, dan kolom pengesahan.
03	04 JAN 2023	Perubahan pada logo perusahaan, format <i>header</i> dokumen, prosedur, cakupan, penanggung jawab, lampiran, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan, dan tinjauan.

10. Tinjauan Ulang




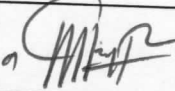
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi.

11. Distribusi

Secara umum Salinan Protap ini didistribusikan ke :

11.1 Bidang Produksi

12. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengolahan	PR		17 NOV 2022
Diperiksa oleh	Asisten Manajer Pengolahan	PR		17 NOV 2022
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		17 NOV 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		04 Jan 2023

	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin <i>Portable</i> <i>Dehumidifier</i>	No : PCTO021
		Revisi : 03
		Berlaku : 04 JAN 2023
		Paraf : 

13. Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			

