
 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Lifting dan Tipping serta Hand Pallet	No : PHPPM085
		Revisi : 01
		Berlaku : 05 OCT 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar peralatan dioperasikan secara benar sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian lifting dan tipping serta hand pallet yang ada di Produksi Extract & Natural Medicine.

3. Penanggung Jawab

3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Extract & Natural Medicine

3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator/pelaksana produksi.

4. Alat dan Bahan

-

5. Prosedur

5.1 Cara pengoperasian Lifting dan tipping

5.1.1 Pastikan akumulator terisi dengan melihat lampu indikator menyala kuning (disamping bawah badan).

5.1.2 Putar switch ke arah ON.

5.1.3 Bila ingin menurunkan kolom lifting, tarik tombol ke arah bawa, dan sebaliknya untuk menaikkan kolom.

5.1.4 Bila ingin memutar kolom lifting ke arah kanan atau kiri, maka geser tombol 

5.1.5 Putar switch ke arah OFF untuk mematikan lifting dan tipping.

5.1.6 Bila lampu indikator menunjukkan warna hijau (Kode NL atau HL) maka hubungkan steker dengan arus listrik untuk mengisi akumulator

5.2 Cara pengoperasian Hand pallet

5.2.1 Posisi hand pallet dalam keadaan terkunci bila tombol pada gagang hand pallet berada di posisi tengah

5.2.2 Untuk menurunkan posisi hand pallet, maka naikkan posisi tombol ke atas.

5.2.3 Untuk menaikkan posisi hand pallet, maka turunkan posisi tombol ke bawah

6. Pustaka

-

7. Catatan Perubahan



Revisi	Berlaku	Perubahan
00	23 Sep 2019	Protap terbitan pertama
01	05 OCT 2021	Pada nama bidang

8 Tinjauan Ulang


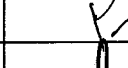


Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh *Head of Extract & Natural Medicine* dan Manajer Pemastian Mutu

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi *Extract & Natural Medicine*.

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Lifting dan Tipping serta Hand Pallet	No : PHPPM085
		Revisi : 01
		Berlaku : 05 OCT 2021
		Paraf : 

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	HP		05 OKT 2021
Diperiksa oleh	Asman Produksi	HP		05 OKT 2021
Disetujui oleh	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>	HP		05 OKT 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		

11 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			