



|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>indofarma</b> | <b>PROTAP</b><br>Cara Pengoperasian Mesin <i>Portable Dehumidifier</i> | No : PHPPM090   |
|  |  | Revisi : 01   |
|  |  | Berlaku : 30 NOV 2021   |
|  |  | Paraf :  |

### 1 Tujuan

Agar peralatan dioperasikan secara benar sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian dan dihasilkan produk yang memenuhi syarat.

### 2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian mesin *portable dehumidifier* yang ada di Produksi Extract & Natural Medicine.

### 3. Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Extract & Natural Medicine.
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator/pelaksana produksi.

### 4. Bahan dan Alat

### 5. Prosedur

- 5.1 Periksa kebersihan mesin dengan adanya label status kebersihan.
- 5.2 Letakkan alat sedemikian rupa sehingga aliran udara bebas tidak terhalang dan keberadaannya tidak mengganggu kegiatan produksi.
- 5.3 Sambungkan aliran listrik ke sumbernya.
- 5.4 Putar *rotary switch* ke arah *heater compressor* atau ke arah *compressor*, sesuai dengan kebutuhan.
- 5.5 Hidupkan selama 5 menit hingga dehumidifier menyala/berfungsi, lalu diamkan sampai *humidity* tercapai sesuai ketentuan di CPB.
- 5.6 Buang air yang ada dalam tangki penampung bila penuh.
- 5.7 Matikan *dehumidifier* dengan cara putar *rotary switch* ke arah OFF dan cabut aliran listrik dari sumbernya.
- 5.8 Buat label status kebersihan dengan mengisi kolom "kotor"
- 5.9 Catat aktivitas pengoperasian pada *log book*.

### 6. Pustaka

### 7. Catatan Perubahan

| Revisi | Berlaku     | Perubahan               |
|--------|-------------|-------------------------|
| 00     | 24 Okt 2019 | Protap terbitan pertama |
| 01     | 30 NOV 2021 | Pada nama bidang        |

### 8 Tinjauan Ulang

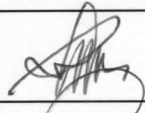
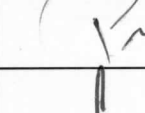
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang ( jika perlu ) oleh *Head of Extract & Natural Medicine* dan Manajer Pemastian Mutu

### 9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Extract & Natural Medicine.

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>indofarma</b> | <b>PROTAP</b><br>Cara Pengoperasian Mesin <i>Portable Dehumidifier</i> | No : PHPPM090   |
|  |  | Revisi : 01   |
|  |  | Berlaku : <b>30 NOV 2021</b>  |
|  |  | Paraf :  |

**10 Pengesahan**

| Keterangan     | Jabatan                                       | Kode Bidang | Tanda tangan  | Tanggal     |
|----------------|---|-------------|---|-------------|
| Disusun oleh   | Supervisor Produksi                           | HP          |  | 30 NOV 2021 |
| Diperiksa oleh | Asman Produksi                                | HP          |  | 30 NOV 2021 |
| Disetujui oleh | <i>Head of Extract &amp; Natural Medicine</i> | HP          |  | 30 NOV 2021 |
|                | Manajer Pemastian Mutu                        | PM          |   | 30 NOV 2021 |

**11 Tinjauan**

| No | Peninjau                                      | Tgl Tinjauan | Tanda tangan | Rekomendasi |
|----|---|--------------|--------------|-------------|
| 1  | <i>Head of Extract &amp; Natural Medicine</i> |              |              |             |
|    | Manajer Pemastian Mutu                        |              |              |             |
| 2  | <i>Head of Extract &amp; Natural Medicine</i> |              |              |             |
|    | Manajer Pemastian Mutu                        |              |              |             |