
	PROTAP Cara Pengoperasian Alat <i>Band Seal</i> “ <i>Showy SY-M901C</i> ”	No : PHPPM092
		Revisi : 01
		Berlaku : 30 NOV 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar peralatan dioperasikan secara benar sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian dan dihasilkan produk yang memenuhi syarat.

2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian alat *band seal* “*Showy SY-M901C*” yang ada di Produksi Extract & Natural Medicine.

3. Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Extract & Natural Medicine.
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator/pelaksana produksi.

4. Bahan dan Alat

5. Prosedur



5.1 Cara pengoperasian

- 5.1.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom bersih terisi dan masih berlaku.
- 5.1.2 Pastikan tidak terdapat bahan/produk/dokumen dari bets / produk sebelumnya.
- 5.1.3 Hubungkan steker mesin dengan stop kontak 220 volt.
- 5.1.4 Tekan tombol *power* untuk menghidupkan alat.
- 5.1.5 Naikkan suhu dengan memutar *temperature control* hingga panas yang dikehendaki.
- 5.1.6 Tekan tombol *sealer*.
- 5.1.7 Setelah alat panas, atur posisi *band seal* agar posisi pori-pori seal lurus dan pengoperasian tidak terlalu kuat yang dapat mengakibatkan kebocoran pada sachet.
- 5.1.8 Untuk mematikan alat:
 - 5.1.8.1 Turunkan suhu dengan memutar *temperature control* hingga ke posisi angka “0”.
 - 5.1.8.2 Tekan tombol *sealer* dan *power*, setelah alat dingin.
 - 5.1.8.3 Lepaskan steker dari stop kontak 220 volt.
- 5.2 Buat label status kebersihan dengan mengisi kolom “kotor”
- 5.3 Catat aktivitas pengoperasian pada *log book*.

6. Pustaka

7. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	24 Okt 2019	Protap terbitan pertama
01	30 NOV 2021	Pada nama bidang

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Alat <i>Band Seal</i> " <i>Showy SY-M901C</i> "	No : PHPPM092
		Revisi : 01
		Berlaku : 30 NOV 2021
		Paraf : 

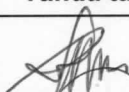
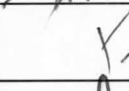
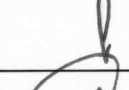
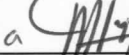
8 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh *Head of Extract & Natural Medicine* dan Manajer Pemastian Mutu

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Extract & Natural Medicine.

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	HP		30 NOV 2021
Diperiksa oleh	Asman Produksi	HP		30 NOV 2021
Disetujui oleh	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>	HP		30 NOV 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		30 NOV 2021

11 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			