
	PROTAP Cara Pembersihan <i>Vacuum Cleaner</i>	No : PHPPS035
		Revisi : 03
		Berlaku : 30 NOV 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar *vacuum cleaner* selalu dalam keadaan bersih, siap pakai dan penanganan terhadap limbah yang dihasilkan dapat dilakukan dengan benar.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk pembersihan *vacuum cleaner* yang digunakan di Produksi Extract & Natural Medicine.

3 Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Extract & Natural Medicine.
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator/pelaksana.

4 Alat dan Bahan



- 4.1 HDW
- 4.2 DW
- 4.3 Alkohol 70%
- 4.4 Kain Majong
- 4.5 Udara bertekanan/kompresor
- 4.6 Kantong plastik limbah B3

5 Prosedur

- 5.1 Lepaskan steker *vacuum cleaner* dari stop kontak.
- 5.2 Tunggu beberapa saat hingga motor *vacuum* dingin.
- 5.3 Lepaskan bagian atas *vacuum cleaner* dengan cara mengendorkan *clam*/pengikatnya.
- 5.4 Bawa *filter-bag* dan *vacuum cleaner* ke ruang pencucian dan lakukan pembersihan sebagai berikut:
 - 5.4.1 Bagian atas *vacuum cleaner*.
 - 5.4.1.1 Lap dengan kain majong yang dibasahi alkohol 70%, keringkan.
 - 5.4.2 Tabung dan *filter-bag vacuum*.
 - 5.4.2.1 Pindahkan debu dan kotoran dalam tabung *vacuum* ke dalam kantong plastik limbah B3.
 - 5.4.2.2 Cuci tabung menggunakan DW dengan bantuan kain majong hingga bersih, keringkan.
 - 5.4.2.3 Cuci *filter-bag* dengan DW atau HDW, kemudian keringkan dengan bantuan kompresor.
- 5.5 Setelah semua unit *vacuum* kering dan bersih, pasang kembali dan tempatkan di ruangan semula.
- 5.6 Tempatkan kantong plastik berisi serbuk dari *vacuum cleaner* ke tempat Limbah B3.
- 5.7 Lakukan pembersihan *vacuum cleaner* setiap selesai digunakan.
- 5.8 Apabila mesin/peralatan tercemar dengan bahan najis atau digunakan untuk produksi produk tidak halal, lakukan pembersihan sesuai ketentuan umum XHP001. Dan mesin/alat tersebut tidak boleh digunakan lagi untuk produk yang tidak halal.

6 Pustaka

HAS23000

	PROTAP Cara Pembersihan <i>Vacuum Cleaner</i>	No : PHPPS035
		Revisi : 03
		Berlaku : 30 NOV 2021
		Paraf : 

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00		Protap terbitan pertama
01	23 Mar 2018	Perubahan pada format dokumen
02	24 Okt 2019	Perubahan pada prosedur point 5.4.1 dan 5.4.2
03	30 NOV 2021	Pada nama bidang

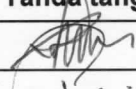

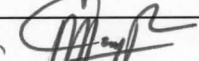
8 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Head of Extract & Natural Medicine dan Manajer Pemastian Mutu

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Extract & Natural Medicine.

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	HP		30 NOV 2021
Diperiksa oleh	Asman Produksi	HP		30 NOV 2021
Disetujui oleh	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>	HP		30 NOV 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		30 NOV 2021

11 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			