

	PROTAP Cara Pembersihan Filter Bag Ekstraktor dan Kantong Rajangan	No : PHPPS047
		Revisi : 01
		Berlaku: 05 OCT 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar *filter bag* ekstraktor dan kantong rajangan selalu dalam keadaan bersih, siap pakai dan penanganan terhadap limbah yang dihasilkan dapat dilakukan dengan benar.

2 Cakupan

Protap ini berlaku secara umum untuk *filter bag* ekstraktor dan kantong rajangan di Produksi Extract & Natural Medicine.

3 Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Extract & Natural Medicine.
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator produksi

4 Bahan / Alat

- 4.1 HDW
- 4.2 DIW
- 4.3 Udara bertekanan (kompresor)
- 4.4 Kantong plastik limbah

5 Prosedur

- 5.1 Lakukan proses pencucian *filter bag* setiap selesai proses ekstraksi dan kantong rajangan setiap selesai proses perajangan.
- 5.2 Lepaskan *filter bag* dari tangki filter di ruang ekstraktor.
- 5.3 Kosongkan kantong rajangan dari simplisia hasil perajangan.
- 5.4 Buang limbah yang ada ke dalam kantong plastik limbah
- 5.5 Cuci *filter bag* dan kantong rajangan dengan HDW.
- 5.6 Bilas *filter bag* dan kantong rajangan dengan DIW.
- 5.7 Keringkan dengan bantuan kompresor.
- 5.8 Simpan *filter bag* dan kantong rajangan dalam kantong plastik bersih tertutup.
- 5.9 Satu pasang *filter bag* hanya digunakan untuk 1 macam produk, beri identitas nama produk yang menggunakan *filter bag* tersebut..
- 5.10 Tulis status kebersihan peralatan pada kolom "pembersihan" dan "bersih" sesuai dengan ketentuan umum penanganan label produksi.
- 5.11 Apabila mesin/peralatan tercemar dengan bahan najis atau digunakan untuk produksi produk tidak halal, lakukan pembersihan sesuai ketentuan umum XHP001. Dan mesin/alat tersebut tidak boleh digunakan lagi untuk produk yang tidak halal

6 Pustaka

HAS23000

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	23 Sep 2019	Protap terbitan pertama
01	05 OCT 2021	Pada nama Bidang

	PROTAP Cara Pembersihan Filter Bag Ekstraktor dan Kantong Rajangan	No : PHPPS047
		Revisi : 01
		Berlaku : 05 OCT 2021
		Paraf : 


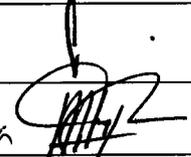
8 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Head of Extract & Natural Medicine dan Manajer Pemastian Mutu

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Extract & Natural Medicine.

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	HP		05 Okt 2021
Diperiksa oleh	Asman Produksi	HP		05 Okt 2021
Disetujui oleh	Head of Extract & Natural Medicine	HP		05 Okt 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		05 Okt 2021

11 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Head of Extract & Natural Medicine			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Head of Extract & Natural Medicine			
	Manajer Pemastian Mutu			