

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pemeliharaan Alat Pemadam Api Berat (APAB)	No : PHSE004
		Revisi : 00
		Berlaku : <b>08 DEC 2022</b>
		Paraf : 

#### 1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan teknisi dalam melaksanakan pemeliharaan APAB, sehingga dapat dilaksanakan dengan benar, efektif dan efisien.

#### 2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk APAB yang ada di PT. Indofarma Tbk.

#### 3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman HSE.

#### 4 Bahan dan Alat

##### 4.1 Alat Pelindung Diri (APD) :

- 4.1.1 Helm.
- 4.1.2 Masker.
- 4.1.3 Sarung tangan karet.
- 4.1.4 *Safety shoes*.

##### 4.2 Kain majong.

##### 4.3 Cairan pembersih karat

#### 5 Definisi

- 5.1 LK3 = Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 5.2 APD = Alat pelindung Diri.
- 5.3 APAB = Alat Pemadam Api Berat.

#### 6 Prosedur

##### 6.1 Gunakan APD

##### 6.2 Pemeriksaan 12 Mingguan :

- 6.2.1 Periksa dan bersihkan kondisi tabung, pastikan tidak ada kebocoran yang terlihat.
- 6.2.2 Periksa tekanan gas, pastikan jarum pada area warna hijau.
- 6.2.3 Periksa dan bersihkan kondisi corong pastikan tidak ada sumbatan yang terlihat.
- 6.2.4 Periksa dan bersihkan kondisi selang, pastikan tidak ada kebocoran, keretakan, ataupun tekukan yang menyebabkan selang tidak bisa digunakan.
- 6.2.5 Periksa kondisi dan fungsi roda.

##### 6.3 Pemeliharaan 24 mingguan :

- 6.3.1 Periksa tanggal kadaluwarsa APAB.

##### 6.4 Catat seluruh kegiatan pemeliharaan pada Formulir *Lembar Kontrol (LK)* APAR dan APAB FHSE051

- 6.4.1 Catat pada Formulir Ceklis APAR dan APAB FHSE052 yang ada di APAB.

#### 7 Tindak Lanjut

Ajukan *Work Order (WO)* jika ditemukan adanya indikasi kerusakan.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pemeliharaan Alat Pemadam Api Berat (APAB)	No : PHSE004
		Revisi : 00
		Berlaku: <b>08 DEC 2022</b>
		Paraf : 

#### 8 Lampiran

- 8.1 Formulir *Lembar Kontrol (LK)* APAR dan APAB FHSE051
- 8.2 Formulir Ceklis APAR dan APAB FHSE052
- 8.3 Formulir *Log Book* Pemeriksaan APAR dan APAB FHSE053
- 8.4 Formulir *Work Order (WO)*

#### 9 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	<b>08 DEC 2022</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada No. dokumen dari PUM084 menjadi PHSE004</li> <li>2. Pada Penanggung Jawab Manajer HC, GA &amp; AM menjadi Asman HSE</li> <li>3. Pada Nama Jabatan disesuaikan dengan struktur yang terkini</li> <li>4. Periksa dan bersihkan kondisi tabung menjadi Periksa dan bersihkan kondisi tabung, pastikan tidak ada kebocoran yang terlihat</li> <li>5. Periksa tekanan gas menjadi Periksa tekanan gas, pastikan jarum pada area warna hijau</li> <li>6. Periksa dan bersihkan kondisi corong menjadi Periksa dan bersihkan kondisi corong, pastikan tidak ada sumbatan yang terlihat</li> <li>7. Periksa dan bersihkan kondisi selang menjadi Periksa dan bersihkan kondisi selang, pastikan tidak ada kebocoran, keretakan, ataupun tekukan yang menyebabkan selang tidak bisa digunakan</li> <li>8. Periksa kondisi roda menjadi Periksa kondisi dan fungsi roda</li> <li>9. Pada 6.3.2 Uji kelayakan APAB sesuai Protap Cara Pengoperasian APAB dihilangkan</li> </ol>

#### 10 Tinjauan Ulang

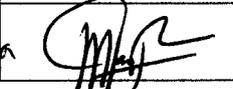
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer HC, GA & AM dan Manajer Pemastian Mutu.

#### 11 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang HC, GA & AM

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pemeliharaan Alat Pemadam Api Berat (APAB)	No : PHSE004
		Revisi : 00
		Berlaku: <b>08 DEC 2022</b>
		Paraf : 

## 12 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor LK3	SM		08 Des 2022
Diperiksa oleh	Asman HSE	SM		08 Des 2022
Disetujui oleh	Manajer HC, GA & AM	SM		08 Des 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		08 Des 2022

## 13 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer HC, GA & AM			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer HC, GA & AM			
	Manajer Pemastian Mutu			