

	PROTAP Cara Pengoperasian Alat Penghisap Debu <i>KRISBOW</i>	No : PMSO025
		Revisi : 03
		Berlaku : 08 DEC 2022
		Paraf : 

1. Tujuan

Untuk memastikan bahwa alat penghisap debu merk *Krisbow* dioperasikan menggunakan prosedur yang benar dan dapat mengurangi resiko kerusakan karena kesalahan pengoperasian.

2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian alat penghisap debu merk *Krisbow* pada Seksi Pengolahan Bidang Produksi.

3. Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Supervisor Pengolahan Bidang Produksi.

4. Bahan dan Alat

-

5. Prosedur

5.1 Pakai alat pelindung diri sebelum proses produksi dimulai seperti pakaian kerja (*wearpack*), masker, topi, sarung tangan dan sepatu atau alat pelindung diri lain yang ditentukan.



Gambar 5.1

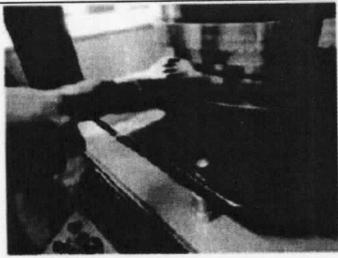
5.2 Persiapan


5.2.1 Copot bagian atas mesin dengan cara melepas pengait di kedua sisi



Gambar 5.2.1

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Alat Penghisap Debu <i>KRISBOW</i>	No : PMSO025
		Revisi : 03
		Berlaku : 08 DEC 2022
		Paraf : J.

5.2.2 Periksa tempat penampung kotoran. selang penghisap, serta <i>Nozzle</i>	 <p style="text-align: center;">Gambar 5.2.2</p>
5.2.3 Buang kotoran yang berada di tempat penampung sesuai dengan ketentuan di protap No. PMSP018.	
5.3 Pengoperasian 5.3.1 Hubungkan dengan steker dengan stop kontak.	 <p style="text-align: center;">Gambar 5.3.1</p>
5.3.2 Tekan tombol "ON" untuk menyalakan alat penyedot debu.	 <p style="text-align: center;">Gambar 5.3.2</p>
5.3.3 Pegang gagang selang <i>vaccum</i> dan letakan pada tempat yang akan dibersihkan.	 <p style="text-align: center;">Gambar 5.3.3</p>

	PROTAP Cara Pengoperasian Alat Penghisap Debu KRISBOW	No : PMSO025
		Revisi : 03
		Berlaku : 08 DEC 2022
		Paraf : 

5.3.4 Matikan alat jika pembersihan telah selesai dilakukan dengan menekan tombol "OFF".	
Gambar 5.3.4	
5.4 Apabila terjadi ceceran atau tumpahan bahan beracun dan berbahaya (B3), lakukan sesuai protap cara penanganan ceceran atau tumpahan limbah B3 terkait.	

6. Tindak Lanjut

6.1 Apabila terjadi kesalahan dari pengoperasian mesin yang dapat mengakibatkan tidak beroperasinya mesin maka Supervisor melaporkan ke Bidang Teknik Pemeliharaan dengan formulir WO.

7. Lampiran

-

8. Pustaka

-

9. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
02	05 Des 2017	Perubahan pada tujuan, cakupan, penanggung jawab, prosedur, dan format pengesahan
03	08 DEC 2022	Perubahan pada judul, cakupan, penanggung jawab, distribusi, pengesahan, tinjauan, penggantian logo perusahaan dan format header dokumen.


10. Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.


11. Distribusi

Secara umum Salinan protap ini didistribusikan ke :

11.1 Bidang Produksi

	PROTAP Cara Pengoperasian Alat Penghisap Debu KRISBOW	No : PMSO025
		Revisi : 03
		Berlaku : 08 DEC 2022
		Paraf : 

12. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengolahan	PR		09 NOV 2022
Diperiksa oleh	Asisten Manajer Pengolahan	PR		09 NOV 2022
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		10 NOV 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		8 Des 2022

13. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			

