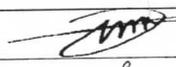


INSTRUKSI KERJA		Nomor: PRD02-P328 Rev. 00		 indofarma <small>Member of Biofarma Group</small>
Judul : Penggunaan Alat Vacuum Cleaner				
Tgl. Berlaku: 06 NOV 2024	Tgl. Peninjauan: 06 NOV 2027	Paraf: a		

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asisten Manager Produksi		06 NOV 2024
Diperiksa Oleh	Manager Produksi		06 NOV 2024
Disetujui Oleh	General Manager Produksi		06 NOV 2024
	General Manager Quality Assurance		06 NOV 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini <input type="checkbox"/> CPOB, CPAKB, CPOTB <input type="checkbox"/> ISO 9001 : 2015 <input type="checkbox"/> Sistem Jaminan Halal <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual di area kerja terkait:		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		<input type="checkbox"/> Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi <input type="checkbox"/> Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya <input type="checkbox"/> Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: General Manager Produksi		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

INSTRUKSI KERJA		Nomor: PRD02-P328 Rev. 00	 Member of Biofarma Group
Judul : Penggunaan Alat <i>Vacuum Cleaner</i>			
Tgl. Berlaku: 06 NOV 2024	Tgl. Peninjauan: 06 NOV 2027	Paraf: a	

1 Tujuan

Instruksi Kerja ini disusun agar peralatan dioperasikan dan disanitasi secara benar, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian dan mencegah terjadinya kontaminasi produk.

2 Cakupan

Instruksi Kerja ini berlaku untuk pengoperasian dan pembersihan Alat *Vacuum Cleaner* yang ada di Divisi Produksi.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab intruksi kerja ini adalah Asisten Manager dan Manager Produksi.


4 Bahan dan Alat

- 4.1. Air DW, HDW
- 4.2. Lap Bersih
- 4.3. Alkohol 70%
- 4.4. Udara bertekanan (kompresor)
- 4.5. Kantong plastic untuk wadah limbah

5 Definisi


- 5.1 B3 = Bahan Beracun Berbahaya
- 5.2 HDW = Hot *Drinking Water* (Air Panas)
- 5.3 DW = *Drinking Water* (Air Biasa)

6 Prosedur

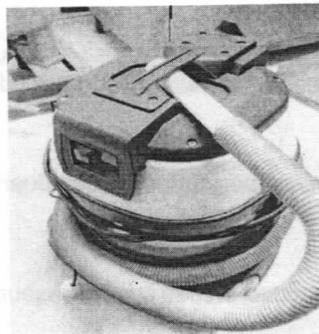


Gambar 5.1. *Vacuum Cleaner*

- 6.1. Periksa dan pastikan bahwa *vacuum cleaner* layak untuk digunakan.
- 6.2. Sambungkan steker dengan *stop kontak*.
- 6.3. Tekan tombol main "on / off" untuk menghidupkan *vacuum cleaner*.

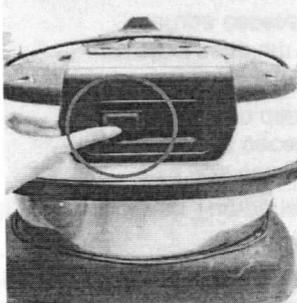


INSTRUKSI KERJA	Nomor: PRD02-P328 Rev. 00		 indofarma Member of Biofarma Group
	Judul : Penggunaan Alat <i>Vacuum Cleaner</i>		
Tgl. Berlaku: 06 NOV 2024	Tgl. Peninjauan: 06 NOV 2027	Paraf: a	

- 6.4. Gunakan blower untuk membersihkan debu / kotoran ditempat dimana penghisap tidak dapat menjangkaunya, setelah itu gunakan penghisap untuk membersihkannya.

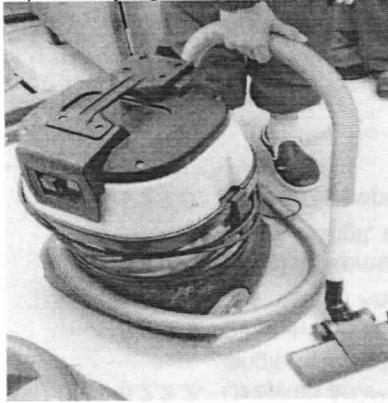


- 6.5. Tekan tombol " on / off " untuk mematikan *vacuum cleaner*.

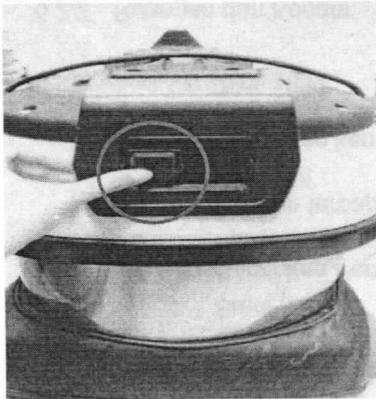

- 6.7. Lakukan pembersihan *Vacuum Cleaner* selama satu minggu sekali atau kondisional saat debu yang dibersihkan sudah banyak.

- 6.8.1. Lakukan Sanitasi Alat *Vacuum Cleaner* dengan cara :

- 6.8.2.1. Lepaskan steker vaccum cleaner dari stop kontak.
- 6.8.2.2. Tunggu beberapa saat hingga motor vacuum dingin.
- 6.8.2.3. Lepaskan bagian atas vacuum cleaner dengan cara mengendorkan clam / pengikatnya.
- 6.8.2.4. Bawa filter-bag dan vacuum cleaner ke ruang pencucian dan lakukan pembersihan sebagai berikut :

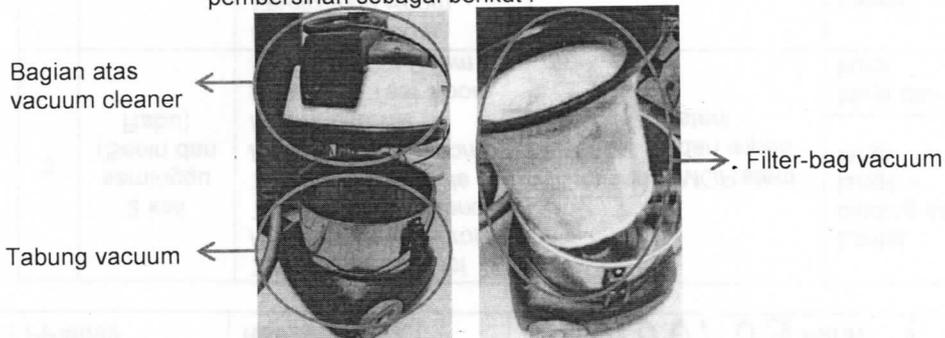

Vacuum Cleaner (Kiri) & Filter-bag Vacuum (Kanan)

INSTRUKSI KERJA	Nomor: PRD02-P328 Rev. 00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul : Penggunaan Alat <i>Vacuum Cleaner</i>		
Tgl. Berlaku: 06 NOV 2024	Tgl. Peninjauan: 06 NOV 2027	Paraf: A

- 6.8.2.5. Bagian atas *vacuum cleaner* :
 - a. Lap dengan lap bersih yang dibasahi DW.
 - b. Keringkan dengan lap yang bersih dan kering.
- 6.8.2.6. Tabung dan filter-bag vacuum
- 6.8.2.7. Pindahkan debu dan kotoran dalam tabung *vacuum* ke dalam kantong plastik untuk B3.
- 6.8.2.8. Cuci tabung menggunakan DW dengan bantuan lap bersih hingga kering.
- 6.8.2.9. Cuci filter-bag menggunakan detergent dan bilas dengan DW, kemudian keringkan dengan bantuan kompresor.
- 6.8.2.10. Kumpulkan semua lap yang telah digunakan dalam kantong plastik limbah B3.
- 6.8.3. Lakukan pemeriksaan hasil pembersihan meliputi :
 - 6.8.3.1. Periksa hasil pembersihan secara teliti satu per satu bagian yang telah dibersihkan dengan cara mengusapkan kain lap bersih pada permukaan benda yang diperiksa, hasil pemeriksaan harus menunjukkan kain lap tersebut tetap bersih dan kering.
 - 6.8.3.2. Jika hasil pembersihan tidak memenuhi persyaratan, maka kegiatan pembersihan mesin harus diulang.

7 **Tindak lanjut** (jika ada)

8 **Lampiran** (jika ada)

9 **Pustaka**

10 **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	06 NOV 2024	Terbitan Pertama

11 **Tinjauan Ulang**

Intruksi Kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun atau kurang (jika perlu) oleh General Manager Produksi dan General Manager Pemasokan Mutu

12 **Distribusi**

Secara umum Salinan intruksi kerja ini didistribusikan ke Divisi Produksi