


	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin Inkjet "Domino A Series Plus"	No : PSS2A009
		Revisi : 00
		Berlaku : 01 OCT 2019
		Paraf : 

1. Tujuan

Agar pengoperasian mesin menggunakan prosedur yang sama sehingga diperoleh hasil yang benar dan kerusakan karena salah pengoperasian dapat dihindari.

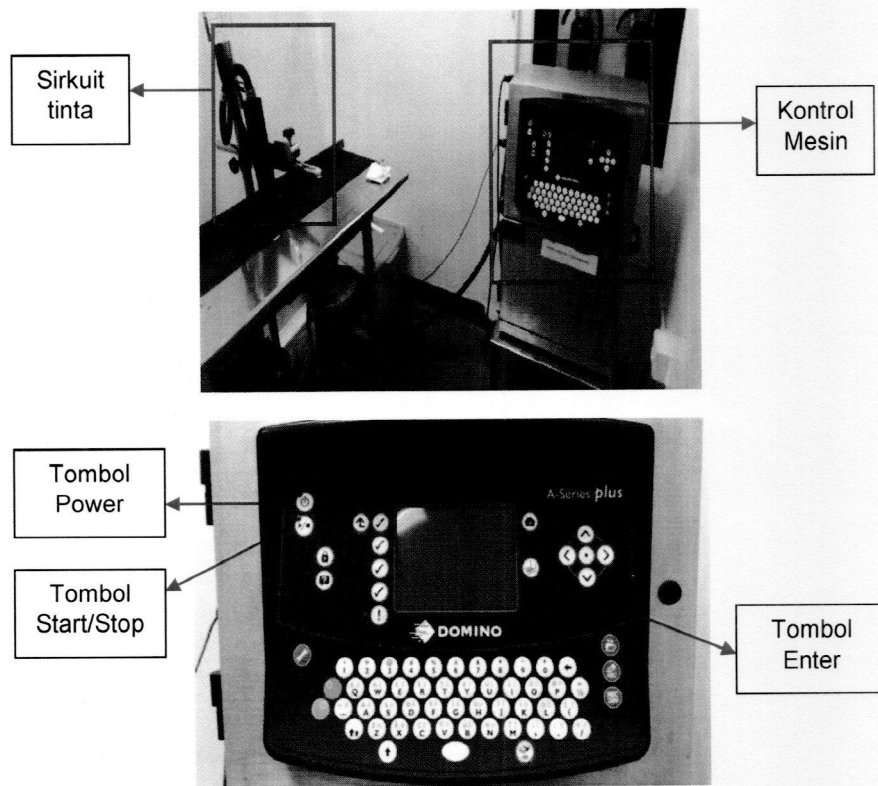
2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian Mesin inkjet merk "Domino A Series Plus" yang ada di Seksi Salep Sirup Serbuk Bidang Produksi.

3. Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor dan Asman Produksi Salep Sirup Serbuk.

4. Prosedur





Gambar 4.1. Mesin inkjet merk "Domino A Series Plus

4.1. Periksa status kebersihan mesin :

- 4.1.1. Pastikan mesin dalam keadaan bersih dan status kebersihan masih berlaku.
- 4.1.2. Jika label Status Kebersihan sudah melewati masa berlaku, maka lakukan pembersihan / sanitasi mesin ulang dan buat label status kebersihan baru sesuai Protap Penanganan Label Produksi.
- 4.1.3. Ambil kemudian lampirkan label Status Kebersihan di dokumen produksi Catatan Produksi Bets (CPB).

4.2. Cara pengoperasian

- 4.2.1. Pakailah alat pelindung diri sebelum proses dimulai seperti pakaian kerja
- 4.2.2. (wearpack) masker, topi, sarung tangan dan sepatu atau alat pelindung
- 4.2.3. Diri lainnya yang ditentukan

	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin Inkjet "Domino A Series Plus"	No : PSS2A009
		Revisi : 00
		Berlaku : 01 OCT 2019
		Paraf : 

- 4.3. Menghidupkan Mesin
- 4.3.1. Buka sirkuit tinta dan pastikan kondisi tinta dan make up
 - 4.3.2. Tekan tombol power (± 5 detik)
 - 4.3.3. Tunggu hingga muncul menu utama (lampu indicator ON diam)
 - 4.3.4. Tekan tombol start up (± 5 detik)
 - 4.3.5. Tunggu hingga muncul ready to print (lampu indicator diam)
 - 4.3.6. Pilih message dengan menekan
 - 4.3.7. Tekan enter
 - 4.3.8. Pastikan message yang dipilih sesuai (edit jika perlu)
 - 4.3.9. Tekan Print Job
 - 4.3.10. Mesin siap digunakan untuk koding
- 4.4. Mematikan mesin
- 4.4.1. Tekan tombol stop (± 5 detik)
 - 4.4.2. Tunggu hingga lampu indikator OFF
 - 4.4.3. Tekan tombol power
 - 4.4.4. Tunggu hingga lampu indikator OFF
- 4.5. Apabila terjadi ceceran atau tumpahan bahan beracun dan bahan berbahaya (B3), lakukan sesuai protap cara penanganan ceceran atau tumpahan limbah B3 terkait
- 4.6. Lakukan hal berikut setelah proses pengoperasian mesin :
- 4.6.1. Buat Label Status Kebersihan dengan melengkapi data pada kolom kotor sesuai protap Penanganan Label Produksi.
 - 4.6.2. Lakukan Sanitasi Mesin Inkjet "Domino A Series Plus" sesuai protap Cara Sanitasi Mesin Inkjet "Domino A Series Plus".
 - 4.6.3. Dokumentasikan pelaksanaan pengoperasian mesin dalam *Log Book*.

5. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	01 OCT 2019	Terbitan pertama.

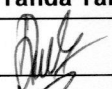
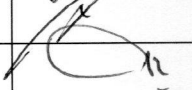
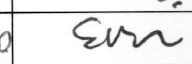
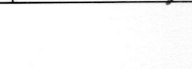
6. Tinjauan Ulang



Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.

7. Distribusi

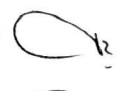
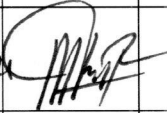
Secara umum Salinan protap ini didistribusikan ke Bidang Produksi.

8. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Spv Salep Sirup Serbuk	PR		09 SEP 2019
Diperiksa oleh	Asman Salep Sirup Serbuk	PR		09 SEP 2019
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		09 SEP 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		09 SEP 2019

	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin Inkjet "Domino A Series Plus"	No : PSS2A009
		Revisi : 00
		Berlaku : 01 OCT 2019
		Paraf : 

9. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi	16 Ags 2021		Protap ini masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	20 Ags 2021		Masih sesuai
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			