
 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan <i>Laundry Area Steril</i>	No : PTPP2334
		Revisi : 00
		Berlaku : 18 JAN 2019
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan pemeliharaan mesin *Laundry Area Steril* merek *Electrolux*, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan Mesin *Laundry Area Steril*, Merek *Electrolux* di gedung produksi steril.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.

4 Prosedur

4.1 Pemeliharaan 4 mingguan :

4.1.1 Periksa fungsi kerja *Electric Control Display*

4.1.2 Periksa kondisi pintu dan sealnya.

4.1.3 Periksa fungsi kerja *Valve*.

4.1.4 Bersihkan *Drain Pump Filter*.

4.2 Pemeliharaan 24 mingguan :

4.2.1 *General cleaning* (bersihkan cover dan bagian dalam mesin).

4.2.2 Periksa kondisi dan fungsi *Main Motor*

4.2.3 Periksa kondisi vanbelt, semprot dengan *Belt Dress*

4.3 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

5 Tindak Lanjut

5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.

5.2 Ajukan *Work Order (WO)* jika :

5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.

5.2.2 Diperlukan penggantian/penambahan oli.

6 Lampiran

6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

6.2 Formulir *Work Order (WO)*

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	18 JAN 2019	1. Protap ini merupakan terbitan yang pertama kali.

8 Tinjauan Ulang

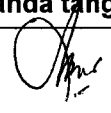



Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Laundry Area Steril	No : PTPP2334
		Revisi : 00
		Berlaku: 18 JAN 2019
		Paraf : 



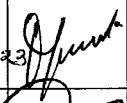

9 Distribusi

- 9.1 Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke :
 Bidang Teknik dan Pemeliharaan

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pemeliharaan Mesin Produksi Steril dan Produksi Herbal	TP		17 Jan 2019
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP		17 Jan 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		17 Jan 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM 0		17 Jan 2019

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	11 Jan 2019		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	11 Jan 2019		protap masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	11 Jan 2019		protap ini masih Berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	11 Jan 2019		Masih sesuai

