
	PROTAP Cara Pemeliharaan <i>Condensate Pump</i> Merk <i>KSB / Leroy Somer</i>	No : PTUTP020
		Revisi : 01
		Berlaku : 10 SEP 2018
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan *Condensate Pump* merek *KSB/Leroy Somer*, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan *Condensate Pump* merek *KSB/Leroy Somer* dengan nomor fasilitas CDPTP-01 dan CDPTP-02 di area Utilities bidang Teknik dan Pemeliharaan.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Utilities.

4 Prosedur

4.1 Pemeliharaan 4 mingguan :

4.1.1 Periksa *Ampere Meter*, Max. 8 Ampere.

4.1.2 Periksa tegangan RST, *Line - Line 380V*, *Line Netral 220 V*.

4.2 Pemeliharaan 12 mingguan :

4.2.1 Periksa kondisi *Seal - Seal* pompa.

4.2.2 Periksa kondisi pelumas pada *Bearing Motor*, tambah *Grease* jika diperlukan.

4.2.3 Periksa kondisi pelumas pada *Bearing Pump*, tambah *Grease* jika diperlukan.

4.3 Pemeliharaan 48 mingguan :

4.3.1 Periksa kondisi *Motor* dan *Pump*.

4.3.2 Periksa *Terminal Cable*.

4.3.3 Ganti *bearing motor* dan *Bearing Pompa*.

4.4 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*.

5 Tindak Lanjut

5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.

5.2 Ajukan *Work Order (WO)* jika :

5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.

5.2.2 Diperlukan pengajuan *Grease*.


6 Lampiran

6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*.

6.2 Formulir *Work Order (WO)*.

7 Pustaka

Wiring Diagram.

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Condensate Pump Merk KSB / Leroy Somer	No : PTUTP020
		Revisi : 01
		Berlaku : 10 SEP 2018
		Paraf : J.

8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	10 SEP 2018	1. Perubahan Nomor Protap, Penanggung Jawab dan Lampiran 2. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma

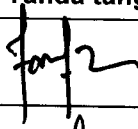



9 Tinjauan Ulang

Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu




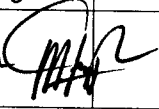
10 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke :
Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Utilities dan Tata Udara	TP		10 SEP 2018
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP		10 SEP 2018
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		10 SEP 2018
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 SEP 2018

12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	16 Nov 2020		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	16 Nov 2020		Protap masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	09 Sep 2021		Protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	02 Apr 2022		masih sesuai