

	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian <i>Compressor Kaesar</i>	No : PTUTPO12
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>18 JAN 2019</b>
		Paraf : 

**1 Tujuan**

Protap ini disusun untuk menjamin bahwa pengoperasian mesin/fasilitas menggunakan cara yang benar untuk menghindari kesalahan operasional yang dapat menyebabkan kerusakan pada mesin/fasilitas.

**2 Cakupan**

Protap ini berlaku untuk Cara Pengoperasian *Compressor* merek *Kaesar* dengan nomor fasilitas COMTP-02 dan COMTP-03 di area Utilities Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

**3 Penanggung Jawab**

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Utilities.

**4 Prosedur**

4.1 Persiapan :

4.1.1 Pastikan *valve outlet* dalam keadaan terbuka.

4.2 Operasional :

4.2.1 Tekan *on* pada *control display* (warna hijau).

4.2.2 Tunggu hingga 5 menit, biarkan *compressor* beroperasi tanpa beban.

4.2.3 Tekan *load / unload*, beroperasi dengan beban (*running*).

4.3 Menghentikan operasional :

4.3.1 Tekan *load / unload*,

4.3.2 Tunggu hingga 5 menit, biarkan *compressor* beroperasi tanpa beban.

4.3.3 Tekan *off* pada *control display* (warna merah).

4.3.4 Tutup *valve outlet* udara (keatas/ melintang dengan pipa).

4.4 Catat aktifitas operasional pada *log book*.

**5 Lampiran**

Formulir *Log Book*

**6 Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	10 Nov 2014	1. Protap ini merupakan terbitan pertamakali
01	<b>18 JAN 2019</b>	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma

**7 Tinjauan Ulang**



Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

**8 Distribusi**


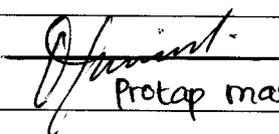


Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian <i>Compressor Kaesar</i>	No : PTUTPO12
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>18 JAN 2019</b>
		Paraf : 

## 9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Tata Udara, Water System & Utilities	TP		18 Jan 2019
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP		18 Jan 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		18 Jan 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		18 Jan 2019

## 10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	15 Jan 2019		 Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	15 Jan 2019		
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	13 Jan 2019		protap ini masih Berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	13 Jan 2019	