

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian <i>Electric Drive Pump</i>	No : PTUTPO29
		Revisi : 01
		Berlaku : 08 AUG 2019
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun untuk menjamin bahwa pengoperasian mesin/fasilitas menggunakan cara yang benar untuk menghindari kesalahan operasional yang dapat menyebabkan kerusakan pada mesin/fasilitas.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pengoperasian *Electric Driven Pump* di area Utilities Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Utilities.

4 Prosedur

4.1 Persiapan :

4.1.1 Air basin dalam keadaan penuh.

4.1.2 Semua valve posisi terbuka.

4.2 Operasional (manual) :

4.2.1 Rubah posisi *Switch* dari posisi *Netral* ke posisi 1

4.2.2 Tekan tombol *Start*.

4.3 Operasional (otomatis) :

4.3.1 Rubah posisi *switch* dari posisi *netral* ke posisi 2.

4.3.2 Buka posisi *valve motor* akan hidup

4.4 Pemberhentian (manual) :

4.4.1 Tekan tombol stop.

4.5 Pemberhentian (otomatis) :

4.5.1 Tutup semua valve.

5 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	21 Sep 2015	1. Revisi dari protap no. PTUTPO042 revisi 00 dengan perubahan merevisi nomor protap.
01	08 AUG 2019	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma

6 Tinjauan Ulang

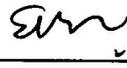
Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

7 Distribusi

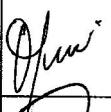
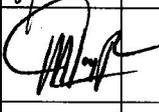
Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian <i>Electric Drive Pump</i>	No : PTUTPO29
		Revisi : 01
		Berlaku : 08 AUG 2019
		Paraf : 

8 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor <i>Electric, AC, Instalasi Air Minum, Genset, Hydrat dan Pompa</i>	TP		07 AGU 2019
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP		07 AGU 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		07 AGU 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		07 AGU 2019

9 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	07 Agu 2019		protap ini masih Berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	07 Agu 2019		masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			