

	PROTAP Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang Laboratorium Mikrobiologi	No : PPM061
		Revisi : 06
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

1 Tujuan

Sebagai panduan bagi seluruh personil yang akan masuk dan keluar dari laboratorium mikrobiologi agar dapat dilakukan dengan benar sehingga pencemaran mikroba dan partikel dapat dikendalikan seminimal mungkin.

2 Cakupan

Prosedur ini berlaku untuk seluruh personil yang akan memasuki dan keluar dari ruang laboratorium mikrobiologi.

3 Penanggung jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor dan Asman Pengujian Mikrobiologi & IPC

4 Prosedur

4.1 Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang Laboratorium Mikrobiologi

Cara Masuk Laboratorium Mikrobiologi	Gambar
4.1.1 Lepaskan sepatu luar dan letakkan pada <i>locker</i> sepatu yang telah disediakan	
4.1.2 Masuk ke <i>Buffer Room 2</i> untuk wanita / <i>Buffer Room 1</i> untuk pria	
4.1.3 Masuk ke <i>Changeroom Female / Male 1</i>	

 indofarma	PROTAP Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang Laboratorium Mikrobiologi	No : PPM061
		Revisi : 06
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

Cara Masuk Laboratorium Mikrobiologi	Gambar
4.1.4 Lepaskan pakaian luar dan letakkan pada lemari khusus pakaian luar	
4.1.5 Gunakan <i>inner</i> baju kerja yang terdiri dari setelan atasan dan celana, masukkan bagian bawah baju ke dalam celana	
4.1.6 Cuci tangan sesuai Protap Cara Mencuci Tangan Ruang Laboratorium Mikrobiologi (PPM102)	
4.1.7 Masuk ke <i>Personal Airlock</i> 2 untuk wanita / <i>Personal Airlock</i> 1 untuk pria	

**PROTAP**

Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang
Laboratorium Mikrobiologi

No : PPM061

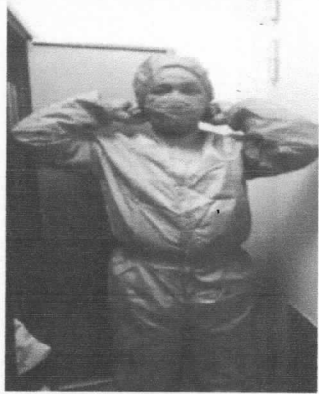
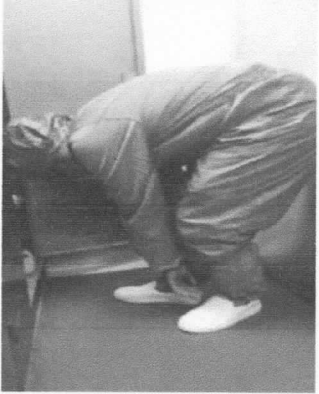
Revisi : 06

Berlaku : 10 MAY 2023

Paraf :

Cara Masuk Laboratorium Mikrobiologi	Gambar
4.1.8 Masuk ke <i>Changeroom Female / Male 2</i>	
4.1.9 Ambil pakaian kerja area D dari <i>locker</i> kelas D	
4.1.10 Gunakan pakaian kerja <i>Overall</i>	
4.1.11 Gunakan masker hingga menutupi janggut	

 indofarma	PROTAP Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang Laboratorium Mikrobiologi	No : PPM061
		Revisi : 06
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

Cara Masuk Laboratorium Mikrobiologi	Gambar
4.1.12 Gunakan penutup kepala sehingga menutupi seluruh rambut	
4.1.13 Gunakan <i>Shoes Cover</i> sehingga menutupi ujung bawah celana <i>Overall</i>	
4.1.14 Ambil dan gunakan sepatu khusus area D	
4.1.15 Spray bagian bawah sepatu khusus area D dengan menggunakan Alkohol 70%	

	PROTAP Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang Laboratorium Mikrobiologi	No : PPM061
		Revisi : 06
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

--	--

Cara Masuk Laboratorium Mikrobiologi	Gambar
4.1.16 Cek kelengkapan pakaian yang telah dikenakan dengan melihat pada cermin	
4.1.17 Gunakan <i>Hand Sanitizer</i> pada telapak tangan dan usapkan merata pada permukaan telapak tangan hingga punggung tangan	
4.1.18 Masuk ke <i>Personal Airlock 4</i> untuk wanita / <i>Personal Airlock 3</i> untuk pria	

 indofarma	PROTAP Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang Laboratorium Mikrobiologi	No : PPM061
		Revisi : 06
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

- 4.1.19 Masuk ke corridor laboratorium mikrobiologi area D dengan mendorongnya menggunakan siku tangan



Cara Keluar Ruang Laboratorium Mikrobiologi

- 4.1.20 Setiap kali keluar ruang laboratorium mikrobiologi, ikuti langkah tersebut dengan urutan yang berlawanan ketika memasuki ruang laboratorium mikrobiologi

5 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
04	24 Jul 2018	Perubahan pada prosedur
05	23 Mar 2021	1. Perubahan pada logo perusahaan 2. Perubahan pada format <i>header</i> 3. Perubahan pada pengesahan yaitu Asman Pengujian Mikrobiologi menjadi Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC
06	10 MAY 2023	1. Protap habis masa berlaku

6 Tinjauan ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu

7 Distribusi

Bidang Pengawasan Mutu

 indofarma	PROTAP Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang Laboratorium Mikrobiologi	No : PPM061
		Revisi : 06
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

8 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM		10 Mei 2023
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		10 Mei 2023
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		10 Mei 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 Mei 2023

9 Tinjauan

No.	Peninjauan	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			