




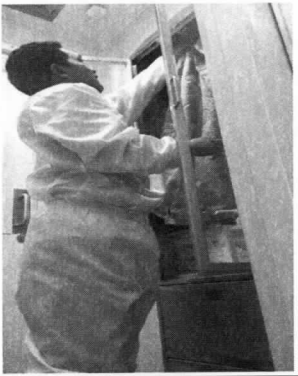
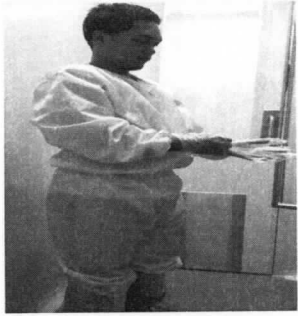




	PROTAP Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang Uji Sterilitas	No : PPM111
		Revisi : 01
		Berlaku : 27 MAR 2020
		Paraf : 

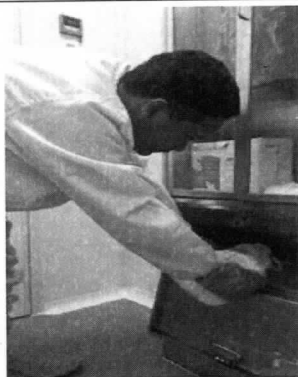



- 1 **Tujuan**
Sebagai panduan bagi personil yang akan masuk dan keluar dari ruang uji sterilitas agar dapat dilakukan dengan benar sehingga pencemaran mikroba dan partikel dapat dikendalikan seminimal mungkin.
- 2 **Cakupan**
Prosedur ini berlaku untuk personil yang akan memasuki dan keluar dari ruang uji sterilitas.
- 3 **Penanggung jawab**
Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor dan Asman Pengujian Mikrobiologi.
- 4 **Prosedur**
4.1 Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang Uji Sterilitas



Cara Masuk Ruang Uji Sterilitas	Gambar
4.1.1 Pastikan kelengkapan pakaian laboratorium telah terpenuhi sesuai Protap Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang Laboratorium Mikrobiologi (PPM 061)	
4.1.2 Masuk ke ruang <i>D-Off Shoes</i>	
4.1.3 Lepaskan sepatu khusus area D dan letakkan pada <i>locker</i> sepatu khusus area D	

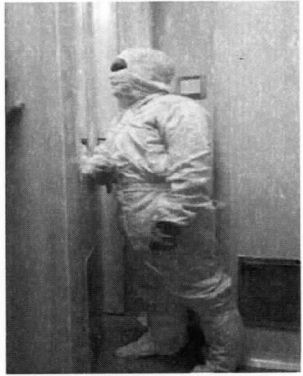
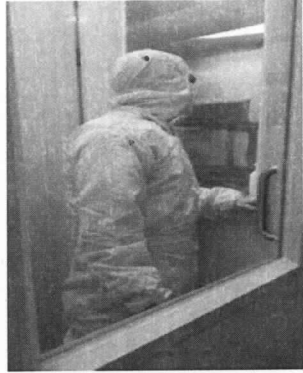
 indofarma	PROTAP Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang Uji Sterilitas	No : PPM111
		Revisi : 01
		Berlaku : 27 MAR 2020
		Paraf : 

Cara Masuk Ruang Uji Sterilitas	Gambar
4.1.4 Masuk ke <i>Personal Airlock 5</i>	
4.1.5 Masuk ke <i>Changeroom B</i>	
4.1.6 Lepaskan penutup kepala, masker, dan pakaian kerja <i>Overall</i> area D, kecuali <i>Shoes Cover</i>	
4.1.7 Ambil dan gunakan sarung tangan plastik	

 indofarma	PROTAP Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang Uji Sterilitas	No : PPM111
		Revisi : 01
		Berlaku : 27 MAR 2020
		Paraf : 

Cara Masuk Ruang Uji Sterilitas	Gambar
4.1.8 Ambil seperangkat pakaian steril dari bungkusannya	
4.1.9 Gunakan <i>Overall sterile area B</i>	
4.1.10 Gunakan <i>Shoes Cover sterile area B</i> sehingga menutupi ujung bawah celana <i>Overall sterile</i>	
4.1.11 Gunakan <i>Hand Sanitizer</i> pada telapak tangan dan usapkan merata pada permukaan telapak tangan hingga punggung tangan	

 indofarma	PROTAP Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang Uji Sterilitas	No : PPM111
		Revisi : 01
		Berlaku : 27 MAR 2020
		Paraf : 

Cara Masuk Ruang Uji Sterilitas	Gambar
4.1.12 Masuk ke <i>Personal Airlock 6</i>	
4.1.13 Masuk ruang uji sterilitas dengan mendorongnya menggunakan siku tangan	
Cara Keluar Ruang Uji Sterilitas	
4.1.14 Setiap kali keluar ruang uji sterilitas, ikuti langkah tersebut dengan urutan yang berlawanan ketika memasuki ruang uji sterilitas	

5 Catatan perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	06 Feb 2018	Protap terbitan pertama
01	27 MAR 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan pada logo perusahaan 2. Perubahan pada format <i>header</i> 3. Perubahan pada pengesahan yaitu Asman Pengujian Mikrobiologi menjadi Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC



6 Tinjauan ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu

	PROTAP Tata Cara Masuk dan Keluar Ruang Uji Sterilitas	No : PPM111
		Revisi : 01
		Berlaku : 27 MAR 2020
		Paraf : 

- 7 **Distribusi**
Bidang Pengawasan Mutu

8 **Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM		23 MAR 2020
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		23 MAR 2020
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		23 MAR 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM		23 Mar 2020

9 **Tinjauan**

No.	Peninjauan	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	10 Mar 2022		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	10 mar 2022		masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			